

Guide Rapide d'Utilisation

Introduction

FlyPresenter-CF est une carte VGA/Vidéo CompactFlash™ permettant de projeter le contenu de votre LCD du PC de Poche vers un projecteur externe, un moniteur ou télévision . Nul besoin d'un PC Portable lourd , FlyPresenter-CF permet la conversion de fichiers Microsoft® PowerPoint ain de transformer votre PC de Poche en un outil de présentation grand public.

Caractéristiques

- Sortie VGA: jusqu'à 1024x768 , 64k couleurs
- Sortie Vidéo: Vidéo Composite, Vidéo -S, supporte NTSC et PAL.
- Télécommande / Pointeur à infra-rouge de la taille d'un stylo
- Convertit les fichiers Microsoft® Powerpoint vers le PC de Poche.
- Projetez la présentation ou le diaporama depuis le PC de Poche vers un écran plus grand.

Exigences du Système

PDA Supporté

- PDA avec socle CompactFlash™.
- CPU : Intel® StrongARM, Xscale , MIPS ou SH3.
- OS : Microsoft® Pocket PC ou Pocket PC 2002.
- Mémoire de stockage: au minimum 4,0 Mo dans votre PC de Poche requis pour l'installation.

PC de Bureau

- Windows 98, 98 SE, ME, NT, 2000 ou XP.
- ActiveSync 3.5 ou version ultérieure, pour installer les logiciels désirés.

FlyPresenter Suite

IA Presenter (FP)	Convertit les fichiers Windows Powerpoint sur le PC et les projette depuis le PC de Poche.
IA Album (FP)	Projette les fichiers bmp. jpg , gif depuis le PC de Poche.
IA ScreenMirror(FP)	Projette le contenu de l'écran de votre PC de Poche vers un écran externe.

Installer le Logiciel de Driver

1. Etablissez une connexion entre le PDA et votre PC de Bureau (en utilisant un boîtier USB ou IrDA ainsi qu' ActiveSync).
2. Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Suivez les instructions surgissantes pour terminer l'installation du driver et du logiciel désiré.


NOTE:

- L'installation pour le **FlyPresenter Suite** exige le **CD Key**, qui est étiquetée sur la pochette du CD-ROM
- Le tout dernier driver et logiciel dans cet emballage ne sont que pour Microsoft® Pocket PC, ils peuvent être mis à jour gratuitement depuis www.lifeview.com.tw .

Connecter la Carte FlyPresenter-CF

Connexion de Câble

1. Branchez le câble comme indiqué ci-dessous.
2. Insérez la carte dans le socle CF de votre PC de Poche.
3. Connectez le câble vers votre écran (projecteur, moniteur ou TV)
- 4.

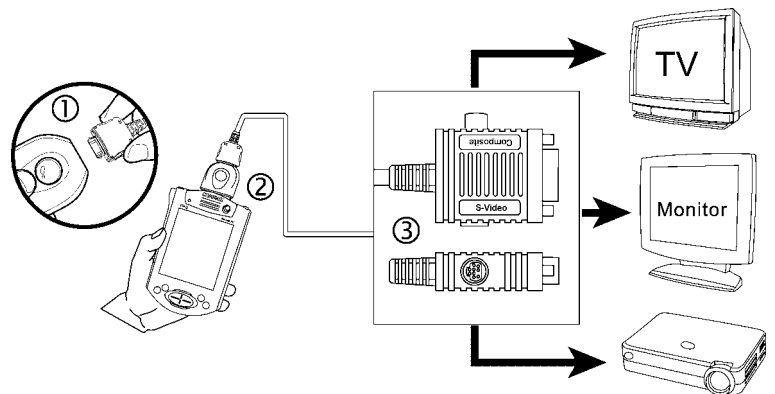

Télécommande

1. Dévissez la télécommande / pointeur en trois parties comme indiqué ci-dessous.
2. Assurez-vous que **TOUTES les 6 piles** fournies soient bien insérées.

NOTE: Si les piles n'ont pas été installées correctement selon l'électrode correcte (+ et -) , cela consommera rapidement de l'énergie et risquera d'endommager la télécommande.

NOTE: Les piles peuvent être vides ou ne pas avoir une charge suffisante. Veuillez acheter un ensemble de recharge spéc. Pile bouron LR41 , 1.5V.




Vérifier le Matériel

Assurez-vous que l'appareil d'affichage soit correctement connecté; veuillez activer **LifeView Shadow** pour tester en avance votre FlyPresenter-CF avant de lancer tout autre programme. LifeView Shadow est un programme de test simple pour configurer votre matériel. **Il ne fonctionnera pas si le logiciel IA Style est en amrche !**

Vérifier les Caractéristiques de Sortie

1. Depuis le bouton **Démarrer** , utilisez le stylet pour accentuer Programmes depuis le menu abaissable .

Tapotez sur l'icône **LifeView Shadow**  , le moniteur (ou projecteur) affichera l'écran du PDA.




2. Sélectionnez **résolution** pour vérifier l'affichage sur votre écran.
3. Tapotez sur **Position d'Ecran** pour configurer la position de sortie de votre appareil d'affichage. La configuration sera sauvegardée après que vous ayez quitté le programme.

NOTE: Si l'écran connecté est une TV, que le câble soit Vidéo-S ou Vidéo Composite, veuillez sélectionner NTSC (par exemple, USA) ou PAL (pour la plupart des pays européens) . **Vidéo-S** est recommandé pour une meilleure qualité vidéo sur la TV.

Vérifier les Fonctions de Télécommande

4. Visez le bout à infrarouge endirection du FlyPresenter-CF , puis pressez les boutons HdP/BdP. Si vous pouvez entendre un bruit à distance, c'est que la la télécommande fonctionne normalement.

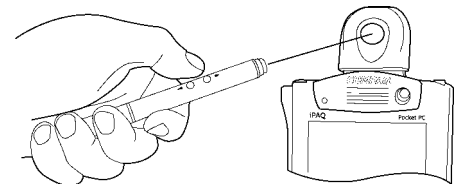

NOTE: Le défaut du son à distance est **ON** . Veuillez vous assurer que le son de votre PC de Poche soit bien sur ON . Tapotez sur **Quitter** pour quitter le programme.

Comment Sortir un Diaporama

Effectuer des Présentations

1. Convertissez un fichier Windows Powerpoint avec "**IA Presenter converter**" sur l'ordinateur de bureau.
2. Copiez le fichier iap dans votre PC de Poche. (ou toute autre carte de stockage disponible)
3. Actionnez **IA Presenter(FP)** sur le PC de Poche, tapotez sur **Option > VGA** sélectionnez le périphérique d'affichage correcte.
4. Sélectionnez le fichier, cliquez sur **Option > View > VGA Slideshow** .
5. Si vous voulez quitter le programme, veuillez cliquer sur **outils > quitter** .

Veillez consulter le guide d'utilisation de l'IA Presenter ou l'Aide en Ligne pour connaître plus d'informations sur d'autres caractéristiques.

Effectuer un Diaporama d'Images

1. Activez **IA Album(FP)** sur le PC de Poche , tapotez sur **Option > VGA** sélectionnez le périphérique d'affichage correcte.
2. Sélectionnez le fichier, cliquez sur **Option > View > VGA Slideshow**.
3. Si vous voulez quitter le programme, veuillez cliquer sur **outils > quitter it**.

Veillez consulter le guide d'utilisation de l'IA Album ou l'Aide en Ligne pour connaître plus d'informations sur d'autres caractéristiques.

Utiliser la Télécommande

La télécommande ne fonctionne qu'avec **IA Presenter(FP)** et **IA Album(FP)** dans le **Mode Diaporama VGA**. Voici les fonctions des boutons sur la télécommande: Haut de Page → avance vers l'image/diapo suivante. Bas de Page → Retour vers l'image/diapo précédente.

NOTE: LifeView Shadow, IA Presenter, IA Album, IA ScreenMirror **NE PEUVENT PAS** fonctionner au même moment.

Aide Technique

- Si vous avez un problème avec FlyPresenter-CF, veuillez consulter la page FAQ sur le site web de LifeView www.lifeview.com.tw en avance , puis envoyez un e-mail à support@lifeview.com.tw .
- Si vous avez un problème avec IA Style, Veuillez envoyer un e-mail à supportE@iastyle.com .